



RB 120

BORNE SONORE GARDEN SPEAKER

I - DESCRIPTION

Le **RB 120** est un haut-parleur de plein air omnidirectionnel, réalisé en matière plastique moulée de couleur verte. Parfaitement étanche, il peut donc être enterré, ou bien plus simplement posé dans les endroits les plus exposés à l'humidité ou aux projections d'eau.

Sa forme a été conçue pour une installation aisée et une intégration discrète dans tous les espaces.

Son utilisation est idéale pour la sonorisation des sites tels que les centres de loisirs et plein air, campings, jardins publics ou privés, piscines, rues piétonnes, etc...

I - DESCRIPTION

The **RB 120** is an omnidirectional speaker for external use, made in green moulded plastic. As it is totally waterproof it can be put in the earth or simply placed in spots where a high resistance to humidity or water spreads is needed.

Its shape has been thought to ease installation and to make it suitable in different environments.

Its use is ideal for leisure and open air resorts, campings, public or private garden, swimming pools, pedestrian streets etc...

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Pressions acoustiques

- à 1W / 1m 85 dBA
- à puissance nominale 98 dBA
- **Bande passante** 80 - 15 000 Hz
- **Directivité (-6dBA)** 360°
- **Puissance en ligne 100V** 20 - 10 W
- **Impédance en ligne 100V** 500-1000Ω
- **Haut-parleur** 13 cm - 8 Ω + tweeter
- **Connexion** sur fils
- **Matériau** ABS
- **Coloris** vert
- **Dimensions (Base) xH** ..(213x213)x234 mm
- **Poids** 2,3 kg
- **Particularités** livré avec 1,2 m de fil

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

• SPL





- at 1W / 1m 85 dBA
- at nominal power 98 dBA
- **Bandwidth** 80 - 15 000 Hz
- **Dispersion angle (-6dBA)** 360°
- **100V line power** 20 - 10 W
- **100V line impedance** 500 - 1000 Ω
- **Speaker** 13 cm - 8 Ω + tweeter
- **Connection** wires
- **Material** ABS
- **Colour** green
- **Dimensions (Base) xH** (213x213)x234 mm
- **Weight** 2,3 kg
- **Features** supplied with 1,2 m cable

III - INSTALLATION

- 1 Rechercher le meilleur emplacement.
- 2 Creuser un trou de 17 cm de profondeur et de 34 cm de côté.
- 3 Enterrer le haut-parleur en laissant dépasser 7 cm hors du sol.
- 4 Enterrer le câble et la boîte étanche à 10 cm de profondeur.

III - INSTALLATION

- 1 Look for the best location.
- 2 Make a hole of 17 cm depth and 34cm large.
- 3 Put the speaker in the earth letting 7 cm out of the ground.
- 4 Put the cable and the waterproof box in the earth at 10 cm depth.

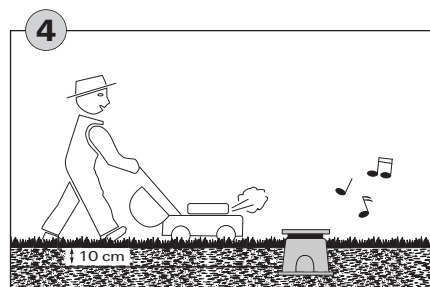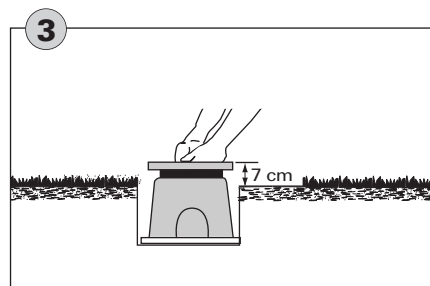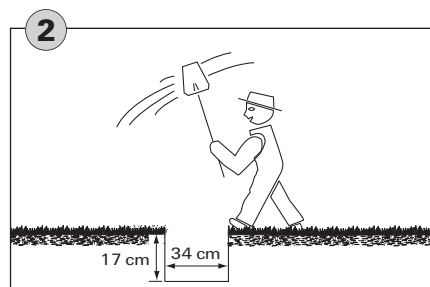
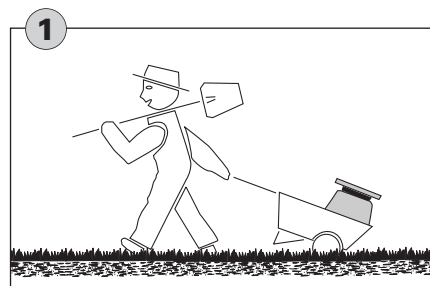


1270 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN – FRANCE

Tel : + 33 (0)5 63 21 30 00
Fax : + 33 (0)5 63 03 08 26

www.bouyer.com

Assistance technique: 08 92 70 20 82* (*0,34 la minute TTC)

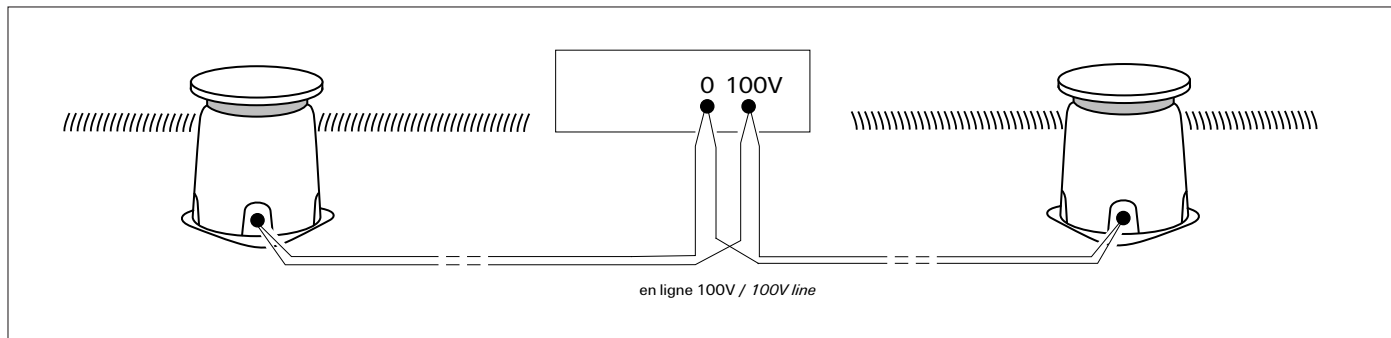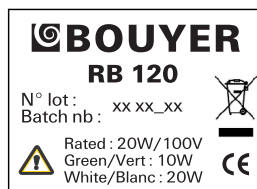

V - RECOMMANDATION



En fin de vie du produit, s'il est installé sur le territoire français (DOM-TOM inclus), veuillez contacter BOUYER pour organiser sa destruction conformément à la directive DEEE.

Dans le cas contraire, veuillez appliquer la réglementation locale du pays d'installation du produit.

V - RECOMMENDATION



This product is subject to European regulation 2002/96/CE (also called W.E.E.E.). Please contact your local dealer for destruction in end of life.