


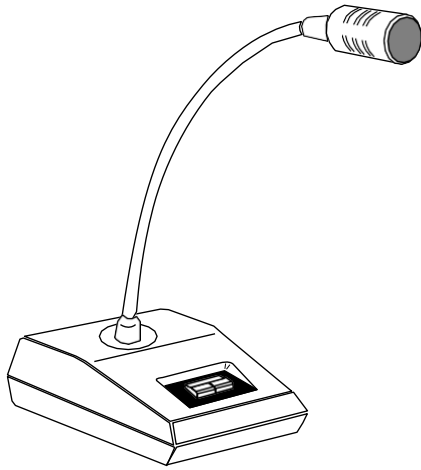

GC 1021

PUPITRE MICROPHONE CARILLON

MICROPHONE CONSOLE WITH CHIME

I - DESCRIPTION

Le GC 1021 est un pupitre microphone intégrant un carillon numérique trois tons (sol, si, ré).

Ce pupitre doit être relié à un amplificateur de la gamme BOUYER par l'intermédiaire d'un module entrée AZ 1213 pour la série Excellence.

Le module AZ 1213 assure l'alimentation du pupitre et la liaison flottante 0 dB du signal.

Sur le pupitre deux touches permettent d'effectuer un appel microphone en le faisant précéder ou non par le carillon. Le pupitre permet de télécommander une carte de priorité AZ 1229.


I - DESCRIPTION

The GC 1021 is a microphone console incorporating a digital 3 note chime (G,B,D).

This console must be connected to a BOUYER amplifier (Excellence series) via input module AZ 1213.

AZ 1213 module provides the power supply for the console and the 0 dB floating connection for the signal.

Two buttons are provided on the console for making announcements over the microphone with or without a preliminary chime signal. The console also provides remote control of priority board AZ 1229.

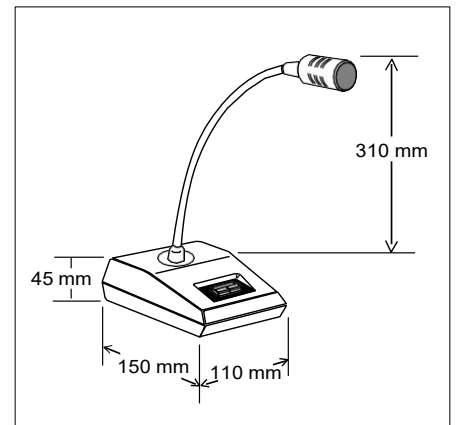

II - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande passante :
Microphone 100 - 15 000 Hz
- Consommation 38 mA
- Niveau carillon
Réglable de +3 dB à -9 dB par rapport au niveau micro
- Sortie flottante - 0 dBm
+ alimentation fantôme
- Mémoire Eprom 32 K x 8
- Dimensions :
Socle 150 x 110 x 45 mm
Flexible 310 mm
- Poids 0,720 kg
- Câble 1,20 m

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bandwidth
Microphone 100 - 15 000 Hz
- Consumption 38 mA
- Chime volume
Adjustable from +3dB to -9 dB in relation to the mic. volume
- Floating output - 0 dBm
and phantom power supply
- Eprom memory 32 K x 8
- Dimensions
Base 150 x 110 x 45 mm
Gooseneck 310 mm
- Weight 0,720 kg
- Cable 1,20 m

III - INSTALLATION

Insérer le module d'entrée AZ 1213 dans l'emplacement prévu sur le préamplificateur.

Dans le cas de l'AZ 1213, configurer les dip switches suivant la figure I, soit S1 et S2 sur ON et S3 et S4 sur OFF.

Raccorder la fiche DIN du GC 1021 sur l'embase DIN du module AZ 1213.

Mettre l'amplificateur sous tension, vérifier que le voyant vert du pupitre est allumé.

III - INSTALLATION


Insert module AZ 1213 into the slot on the preamplifier or mixer amplifier.

Set the dip switches on module AZ 1213 as shown in figure I, with S1 and S2 ON and S3 and S4 OFF.

Connect the DIN plug on the GC 1021 to the DIN socket on module AZ 1213.

Switch on the amplifier and check that the green indicator lamp on the console lights up.

Fig. I

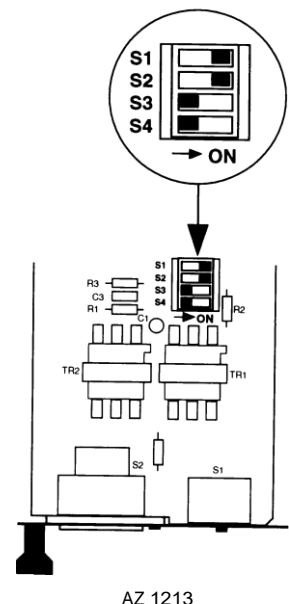

AZ 1213

BOUYER

11 Avenue du Girou
31620 Villeneuve-Lès-Bouloc
FRANCE

Tél : +33 (0)5 63 21 30 00
Fax : +33 (0)5 63 03 08 26

bouyerfrance@bouyer.com
www.bouyer.com

IV - UTILISATION

Au repos le voyant vert à droite du pupitre est allumé, le microphone peut alors être utilisé en appuyant sur la touche de droite (Fig.III).

Appuyer sur la touche de gauche pour déclencher le carillon, le voyant rouge est allumé pendant la séquence.



Pour faire un appel précédé d'un carillon, maintenir la touche de gauche enfoncée, et parler quand le voyant vert s'allume.

IV - USE

When the microphone console is ready, the green indicator lamp on the right-hand side is lit. The microphone can then be used by pressing the right-hand button (Fig. III).

Pressing the left-hand button triggers the chime and the red indicator lamp lights up while it is in action.

To precede a call with the chime signal, keep the left-hand button pressed and speak when the green indicator lamp is lit.

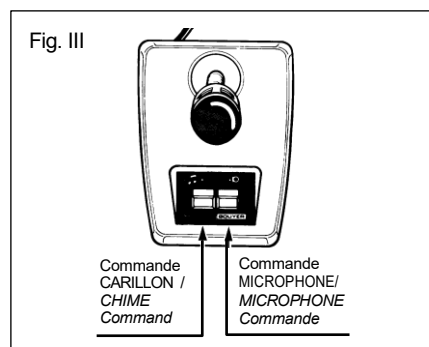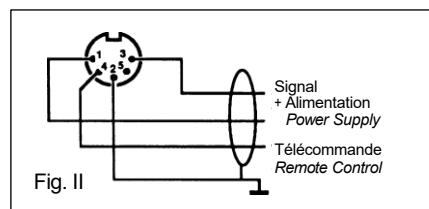

V - RÉGLAGE

Pour changer le niveau carillon, insérer un tournevis dans l'orifice situé sous le pupitre (Fig. IV) et ajuster en fonction du résultat désiré.

V - ADJUSTMENT

To adjust the chime volume insert a screwdriver into the opening beneath the console (Fig. IV) and adjust as required.

